

**CP 37**

CHILDREN'S PIANO



**T E R E N C E P I A N O**

---

**使用说明书**

[WWW.TERENCEMUSIC.COM](http://WWW.TERENCEMUSIC.COM)



# 目录

---

## 一、演奏前的准备

- 1.各部位名称 ..... 1-2
- 2.功能特点 ..... 3
- 3.电源适配器和电池的使用 ..... 3

## 二、琴的演奏与操作

- 1.音色的选择 ..... 4
- 2.节奏使用和选择 ..... 4
- 3.示范曲使用和选择 ..... 4
- 4.教学的使用和选曲 ..... 4
- 5.同步、综合和弦的使用 ..... 4
- 6.音量调节 ..... 4

附录一 音色表 ..... 5

附录二 示范曲 ..... 5

附录三 键盘鼓名称 ..... 5

附录四 节奏表 ..... 6

附录五 单指和弦表 ..... 7


附录六 多指和弦表 ..... 8-9

保养注意事项 ..... 10-11

# 一、演奏前的准备

## 1.各部位名称

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| ① 节奏、音色、示范曲上一首选择 | ⑥ 音量+            |
| ② 节奏启动/停止键       | ⑦ 音色选择键          |
| ③ 同步键            | ⑧ 综合和弦键          |
| ④ 教学键            | ⑨ 示范曲            |
| ⑤ 音量-            | ⑩ 节奏、音色、示范曲下一首选择 |
|                  | ⑪ 和弦区            |

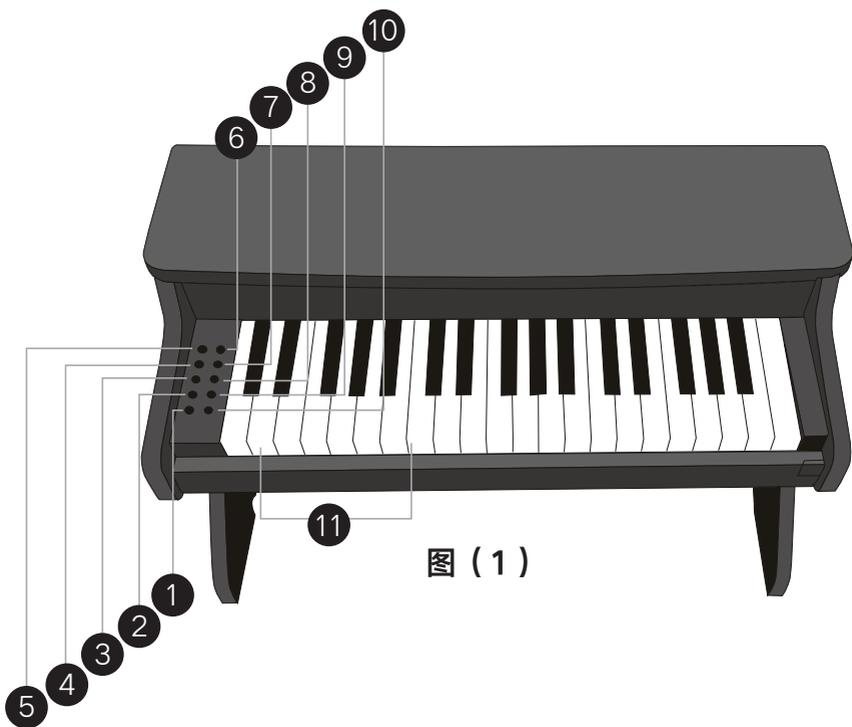

图(1)

12 电源开/关

13 DC5V输入

14 电源指示灯

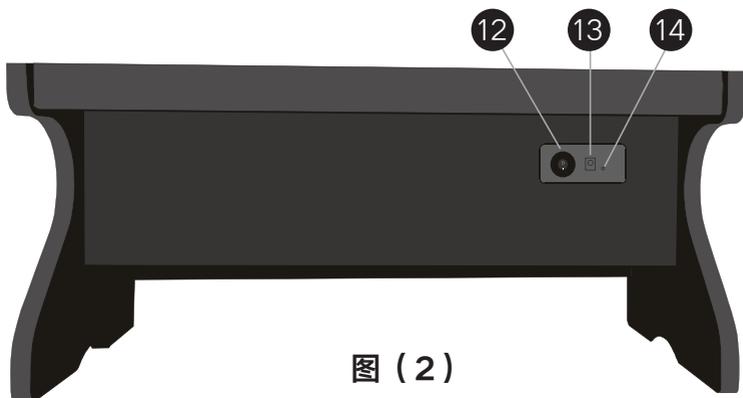


图 (2)

15 电池仓

16 喇叭

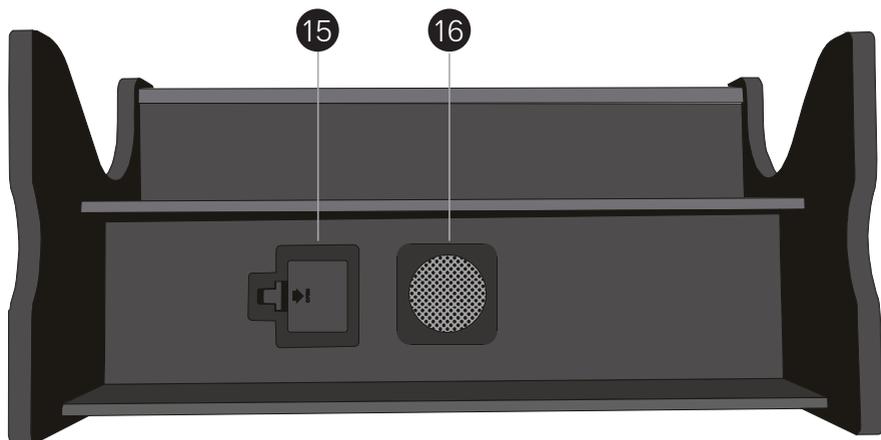


图 (3)

## 2.功能特点

- 37个标准钢琴键
- 10种音色
- 综合和弦、同步
- 直流DC5V输入
- 37个键盘打击乐
- 50种节奏
- 教学功能
- 可装三节5号电池
- 37个琴键发光功能
- 15首示范曲
- 音量调控

## 3.电源适配器和电池的使用

(1) 使用电源适配器：


本琴配有“电源适配器”把“电源适配器”的标准插座，插入相应的交流市电插座中，另一端插入琴下侧(如图2)的“DC5V”插孔中  
此时插好电源适配器后,打开电源开关，电源“指示灯”亮起，即可正常使用。

❗ 注意: 在长时间不使用或在打雷时，请把电源适配器从交流电插座上取下。

(2) 电池的使用:

打开琴底部的电池盖，使用3节5号电池，确认电池正负极性，然后逐个装入并扣上电池盖。(如图4)

❗ 注意: 电池用久，电压太低会造成音量变小，音色失真，必须及时更换电池，以免受潮变质，损坏机件。

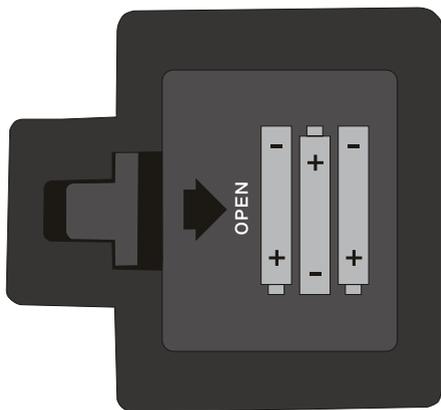

图（4）

## 二、琴的演奏与操作

---

### 1.音色的选择

本琴共有10种逼真音色,选择音色,按“音色”键一次进入下一个音色→再按则进入再下一音色……依此循环。在音色选择模式上也可按“▲”键或“▼”键来选择上一个或下一个音色。

### 2.节奏的使用和选择

本琴共有50种节奏,在待机模式下按一次“节奏”键启动节奏,再按一次“节奏”键则停止节奏播放。在节奏启动播放时可按“▲”或“▼”键来选择节奏的上一首或下一首。

### 3.示范曲的使用和选择

本琴共有15首示范曲,当按一次“示范曲”键则启动播放示范曲,再按一次“示范曲”键则停止示范曲播放。

选择示范曲:先按一次“示范曲”键启动播放示范曲,在示范曲播放时按“▲”或“▼”键选择示范曲的上一首或下一首。(示范歌曲列表见附录二)

### 4.教学的使用和选曲

在待机模式下按“教学”键一次进入教学模式然后再按琴的任何一个白键选择歌曲,此时琴键灯自动点亮,使用者可跟着琴键的亮灯指示进行亮灯跟弹。

退出学习模式再按“教学”键一次即可。

教学选曲:待机模式下按“教学”键一次,然后按琴的白键,从左边起第一个白键为第一首歌,按第二个白键为第二首歌,按第三个白键为第三首歌……以此类推,共有15首学习歌曲提供选择。(示范歌曲列表见附录二)

### 5.同步、综合和弦的使用

按“同步”键再按“综合和弦”键,然后按和弦区(左起1~12)个键,此时和弦音和节奏同时播出。取消“综合和弦”按“节奏”键一次即可取消。

### 6.音量调节

当琴在待机或工作时都可以通过“”或“”键来调节整琴的音量“小”或“大”,音量调节共有“9”段(0~8),开机音量默认为第4段。

# 附录一

---

## 音色表

00	钢琴	02	键盘鼓	04	萨克斯	06	古筝	08	琵琶
01	吉他	03	小提琴	05	笛子	07	二胡	09	葫芦丝

# 附录二

---

## 示范曲

00	粉刷匠	05	小兔子乖乖	10	世上只有妈妈好
01	一只哈巴狗	06	小红帽	11	挥着翅膀的女孩
02	找朋友	07	虫儿飞	12	小苹果
03	拔萝卜	08	茉莉花	13	蜗牛与黄鹂鸟
04	洋娃娃和小熊跳舞	09	新年好	14	外婆澎湖湾

# 附录三

---

## 键盘鼓名称

01	低音鼓	11	鼓边敲击	20	鼓边敲击	29	鼓边敲击
02	鼓边敲击	12	小鼓	21	小鼓	30	小鼓
03	小鼓	13	拍手声	22	拍手声	31	拍手声
04	拍手声	14	闭合双面钹	23	闭合双面钹	32	闭合双面钹
05	闭合双面钹	15	开放双面钹	24	开放双面钹	33	开放双面钹
06	开放双面钹	16	低中间中音鼓	25	低中间中音鼓	34	低中间中音鼓
07	低中间中音鼓	17	高中间中音鼓	26	高中间中音鼓	35	高中间中音鼓
08	高中间中音鼓	18	高架钹	27	高架钹	36	高架钹
09	高架钹	19	低音鼓	28	低音鼓	37	低音鼓
10	低音鼓						

# 附录四

## 节奏表

00	动感曲1	18	80年代迪斯科	36	布鲁斯
01	动感曲2	19	70年代迪斯科1	37	迪斯科
02	方克迪斯科	20	70年代迪斯科2	38	流行曲
03	孔比亚舞曲	21	塔朗特舞	39	华尔兹
04	迪斯科狐步	22	显示曲调	40	巴萨诺瓦
05	迪斯科方可	23	新式的乡村乐	41	乡村
06	迪斯科支配曲	24	风琴森巴舞	42	夏弗
07	迪斯科舞会	25	探戈	43	16 拍子滑步
08	迪斯科森巴舞	26	森巴	44	放克
09	英式流行乐	27	伦巴	45	硬式摇滚
10	(二十年代流行的)查尔斯顿舞	28	进行曲	46	曼波
11	迪斯科流行乐	29	恰恰	47	爵士
12	迪斯科灵魂乐	30	摇滚	48	电鬼
13	绕舌乐	31	布鲁斯	49	布基舞
14	狂舞	32	迪斯科		
15	70年代迪斯科放克	33	流行曲		
16	迪斯科费城	34	华尔兹		
17	迪斯科之家	35	摇滚		

# 附录五

## 单指和弦表

	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				

# 附录六

## 多指和弦表1

••														
•••														
••														
•••														
••														
•••														
••														
•••														
••														
•••														
••														
•••														
••														
•••														
••														
•••														

# 多指和弦表2

• • • •												
• -5												
• • • •												
• • • • •												
• • • • •												
• • • •												
• • • •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												
• •												
•												

# 注意事项

---

认真做好的保养与保护工作，对延长产品的使用寿命、减少故障具有十分重要的作用。

## 禁止拆解及改造

不要打开琴外壳和试图分解其中的部件，也不要对内部作任何变动。如果使用中出現功能异常，请停止使用并交由合格的维修人员检修。

## 指定电压与适配器

请使用指定的电压和适配器使用，使用错误的电压和适配器会损坏本琴。

## 避免受热、受潮

不要将电源适配器靠近热源(如暖气或散热器)。不要过度弯折适配器电线，不要在适配器上放置重物、缠绕其它物品，以免损坏适配器电线。避免产品遭受雨淋或受潮，不要在琴上放置盛有液体的容器,以免液体流入琴内，损坏内部元件。

## 不得在多用插座上使用

不要将琴的插头在多用插座上使用，以免引起插座过热。在长时间不用或打雷时，要将电源关闭并将适配器拔下，不要直接拉电线。

## 位置选择

应避免将本产品摆放在下述地方，以免损坏外观及损坏内部元件。

- 温度高、低温、震动或灰尘多的地方。
- 厨房或其它有油烟的地方。
- 受直射阳光照射的地方，(如阳光下的汽车里)或任何其它会使本产品产生高温的地方。

## 产品清洁

清洁琴体时请先拔出适配器，请用干燥柔软的布擦拭，不要使用油漆涂料、有机溶剂或化学浸渍布擦拭琴体，不要把乙烯塑料制品置于琴体上，以免使面板或键盘褪色。

## 请勿放置重物

不要将琴置于不平稳的地方，以免跌落造成损坏。不要坐在琴上或在琴上放重物。

## 防潮养护

潮湿天气,琴要做好防潮工作，因为过分潮湿会使得内部线路出现不良现象。因此潮湿天气琴应经常通通电，通过运行过程中产生的热量驱散电子琴内的水汽。天气过于潮湿时，并可使用防尘防潮布罩琴体。

## 请勿随意丢弃

必须由成年人拆开包装后使用，请拆卸后将此塑料包装袋妥善保存或丢弃。

# 保修卡

---

## 信息资料

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话	型号	购买日期	年	月

## 保修卡注意事项

- 1.保修卡的内容请填写完整。
- 2.保修卡是享受保修的重要凭证，保修期内产品出现故障，保修时请您出示保卡。
- 3.保修卡无法补发，请您妥善保管好。

## 免费维修规定

保修期内，按照使用说明书、注意事项等内容正常使用范围内出现故障的，本公司将免费维修。

**全国服务热线 :4008-550-560**

## 回执

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话	型号	购买日期	年	月

