



TERENCE PIANO

使用说明书

WWW.TERENCEMUSIC.COM

前言

❗ 注意

在使用本产品之前,请注意下述重要资讯。

- 在使用交流电变压器为本产品供电之前，必须首先检查交流电变压器是否有任何损坏。
- 请仔细检查电源线，看是否有断裂、断线、裸线及任何其他严重损坏，切勿让儿童使用已严重损坏的交流电变压器。
- 3岁以下儿童不可使用本产品。
- 只能使用原厂标配变压器。
- 交流电变压器不是玩具。
- 在清洁本产品之前必须拔下交流电变压器。

使用前请仔细阅读本说明书

目录


使用前准备	
电源供电	1
背部面板说明	1
耳机接口	2
三踏板	2
控制面板	3
MIDI	7
音色列表	8
示范曲列表	11
节奏列表	12
故障排除	15
产品参数	16
装箱单	16
注意事项	17
保修卡	18

使用前的准备

本节内容包含了对乐器的设置及演奏相关准备信息，在打开电源之前，请仔细阅读本节内容。

电源供电


- 1.首先确认电钢琴的电源开关是否处于关闭状态;如果不是，请先将电源开关关闭。
- 2.接好电源线，先将插头插到电钢琴背后DC插孔，然后将电源适配器的另一头插到电源插座上。
- 3.开启电源前，先将所有音量控制器调到最小。
- 4.关闭电钢琴电源时，先将所有音量控制器调到最小，再关闭电源开关。

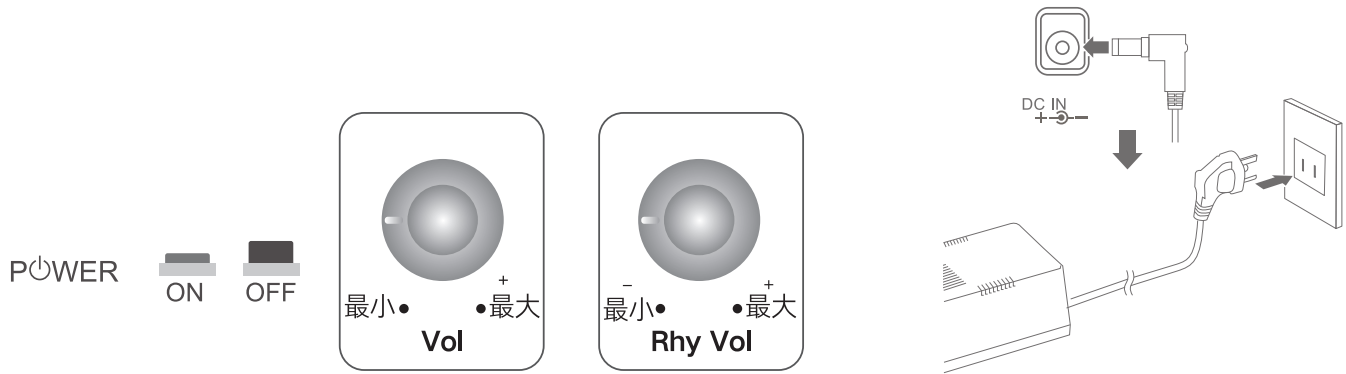


⚠ 注意

- 出于安全目的，在遭遇雷暴天气时请断开电源，不要使用本产品。
- 长期不使用时，请拔出电源线，并妥善保管。
- 请保证电源电压为交流220V±10%，过高或过低的电压都会造成电钢琴的损坏。
- 不要在带电状态下将电源线从电源插座上拔掉。

背部面板说明

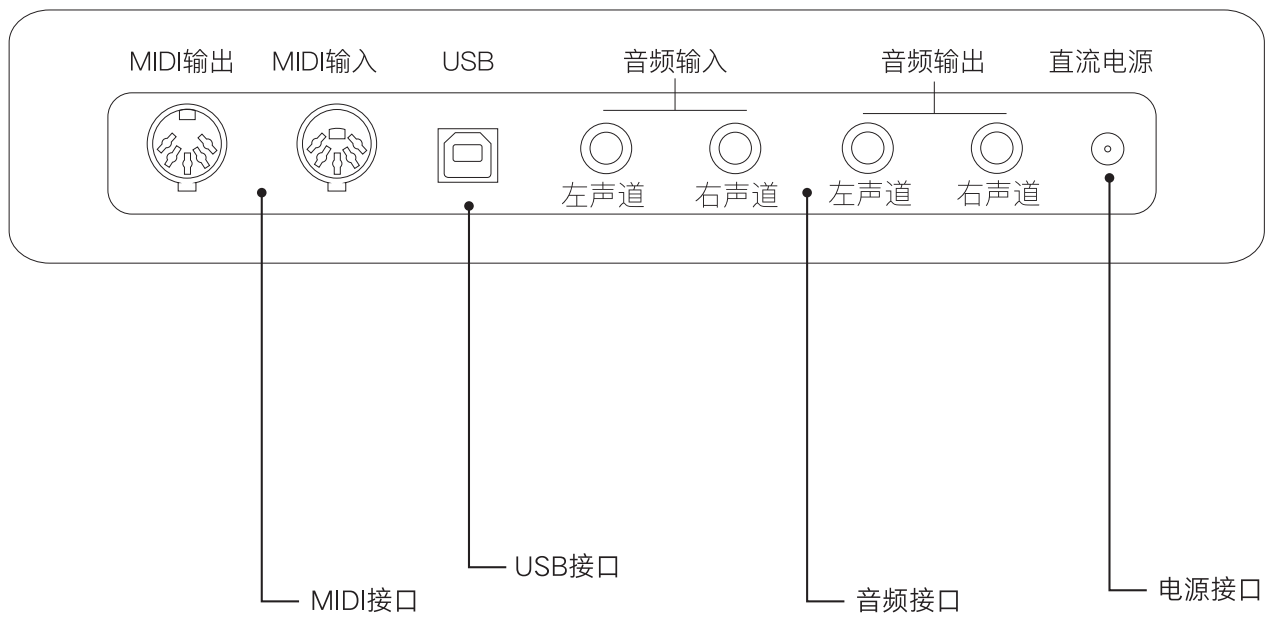


耳机接口

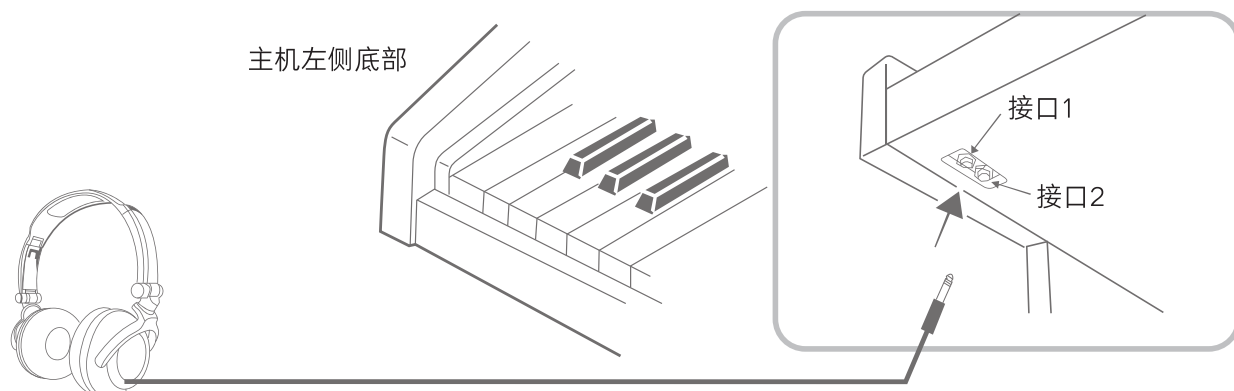

三踏板

延音踏板


(右) 踩下延音踏板后音符将延长，释放踏板时立即关闭延音效果。

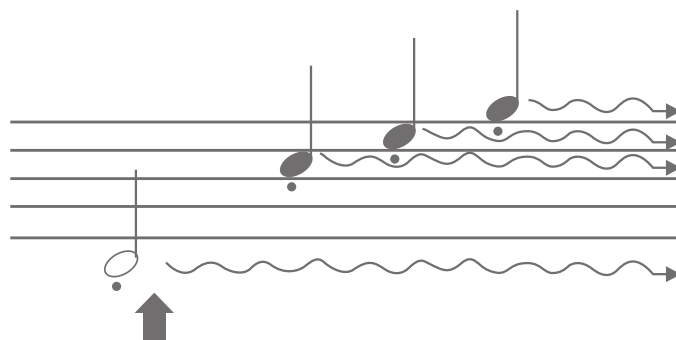

如果在此处踩下制音踏板，则该音符以及放开踏板之前弹奏的音符会延长更长的时间。

后延音踏板

(中) 按住音符键不放，同时踩下此踏板将使按下的音符延长（就像踩下制音踏板那样）但是后续弹奏的音符将不延长。这样可以在以“断音”弹奏其他音的同时延长和弦或单个低音音符。

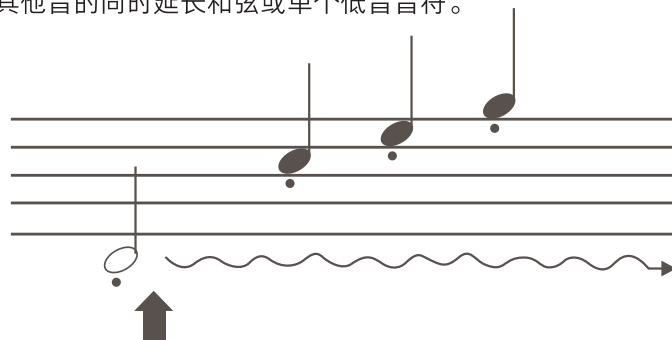


如果在按住音符的同时踩下后延音踏板，
则可以使音符延长到放开踏板为止

弱音踏板

(左)踩下弱音踏板，可使演奏的音符音量减小，音色也会有变化。踩下此踏板之前演奏的音符不受影响。

控制面板

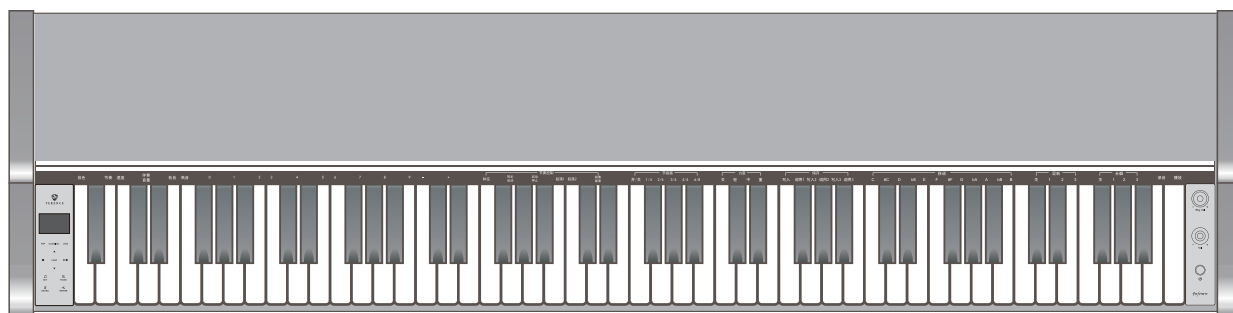

① 按键【RHY】伴奏模式

在待机屏幕下点按【RHY】进入伴奏选单，点按【上键】和【下键】切换伴奏，点按【FUNC】键确定当前选择伴奏,同时返回待机屏幕。

长按【RHY】键后3秒内可点按【上键】和【下键】调节节奏速度。

② 按键【TRANS】转调

在待机屏幕下点按【TRANS】键进入转调模式，此时屏幕会显示当前调式，点按【上键】和【下键】切换调式，同时调式实时调整，此时可以弹奏键盘进行试听。

点按【TRANS】键返回待机屏幕，长按恢复C调。



● 按键【METRO】节拍器

在待机屏幕下点按【METRO】键打开节拍器，再次点按关闭节拍器。

长按【METRO】键后3秒内可点按【上键】和【下键】调节节拍器速度，启动节拍器后三秒内，点按【上键】和【下键】调节节拍器拍号。

④ 按键【REVERB】混响

在待机屏幕下点按【REVERB】键进入混响类型选单，点按【上键】和【下键】切换混响类型（房间1(Room1)-房间2(Room2)-礼堂(Hall)-板式混响(Plate)-相位延迟(PanDelay)）。
长按【REVERB】键后3秒内点按【上键】和【下键】可调节混响深度。

⑤ 按键【录音】

在待机屏幕下点按此键进入录音列表，在所选的录音序号上长按【录音】键屏幕会显示wait，这时开始弹奏即可进行录音，录音中屏幕显示start。

点按【开始/停止】键可以停止录音并保存，录音结束后，点击录音按键可进入录音列表，选择已经完成录制的录音序号，点击【开始/停止】键可以播放该录音。

⑥ 按键【开始/停止】

在待机屏幕下点按【开始/停止】键，开始播放已选择的节奏，同时显示节奏列表，再次点按【开始/停止】键停止播放。

⑦ 按键【FUNC】

点按【FUNC】进入功能菜单，在功能菜单中可以调节：

键盘力度调节（Touch）
蓝牙开关（BlueTooth）
双音色（Dual）
双音色第二音色选择(Dual Sound)
双键盘（可自定义分割点）（Split）
音色分割点（Split Note）
左手音色选择(Split sound)
示范曲（Demo）
和弦（Chord）
储存（Reg Save）
记忆1 记忆2 记忆3（Reg Load）
调音（Tune）

a. 【键盘力度调节】（Touch）

在功能菜单下选择【键盘力度调节】选项，点按【FUNC】键进入此功能选项，点按【上键】或【下键】可以选择力度，总共有5个选项可供选择；
再次点按【FUNC】确定当前选项，并返回上级菜单。

b. 【蓝牙开关】（BlueTooth）

在功能菜单下选中【蓝牙开关】选项，点按【FUNC】键进入此功能选项，点按【上键】或【下键】可以选择开关；
再次点按【FUNC】确定选项，并返回上级菜单。

c. 【双音色】（Dual）

在功能菜单下选中【双音色】选项，点按【FUNC】键进入此功能选项，选择开或关来开启或关闭双音色；再次点按【FUNC】确定选项，并返回功能菜单。

d. 【双音色第二音色选择】（Dual Sound）

开启双音色功能后，在此菜单下可以选择第二音色，第二音色与当前主音色是重叠关系，按下琴键后可以同时听到两种音色，音色内容可以实时更改，点击【FUNC】键返回功能菜单下。

e. 【双键盘】（Split）

在功能菜单下选中【双键盘】选项，点按【FUNC】键进入此功能选项，此功能选项下有开、关两个选项，选择后自动返回上级菜单。

f. 【键盘分离点】（Split Note）

此选项下可用【上键】或【下键】切换双键盘的键盘分离点，点按【FUNC】确定选项，并返回功能菜单；【开启此功能之后左手音色选择才可以使用】。

g. 【左手音色选择】（Split Sound）

在功能菜单下选中【左手音色选择】选项，点按【FUNC】键进入此功能选项；此时原本键盘主音色为右手音色，再次选择的音色为左手音色；再次点击【FUNC】键确认当前选项，并返回功能菜单下。

h. 【示范曲】（Demo）

在功能菜单下选中【示范曲】选项，点按【FUNC】键进入此示范曲列表，点按【上键】或【下键】选择曲目，再次点按【FUNC】进入播放页面并等待1-2秒开始自动播放，在开始播放后可以点按【开始/停止】键暂停或继续播放。

i. 【和弦】（Chord）

在功能菜单下选中【和弦】选项，点按【FUNC】键进入此功能选项，此功能选项下有开和关两个选项；选择关则自动返回上级菜单，选择开则会打开和弦功能。

此时，左手35以下（小字组#f和g之间）为分离点，右边为正常区域，左边为和弦伴奏区域，和弦功能详见下图。

单指和弦

此方法可供您使用一、二或三根手指在键盘的伴奏区单指演奏和弦。

根音C相关



要演奏大调和弦

按下和弦的根音（★）音符。



要演奏小调和弦

按根音音符及其左侧最近的黑键。



要演奏七和弦

按根音音符及其左侧最近的白键。



要演奏小七和弦

按根音音符及其左侧最近的黑、白两键（总共三个键）。

j. 【存储】（Reg Save）

在功能菜单下选中【存储】选项，点按【FUNC】键进入此功能选项，点按【上键】或【下键】选择要存储的位置；总共可存三个【记忆】区，会存储当前音色、混响、移调等参数的当前状态；点按【FUNC】键在当前选项下保存当前电钢琴的所有参数。

k. 【记忆】（Reg Load）

在功能菜单下选中【记忆】选项，点按【FUNC】键进入此功能选项，点按【上键】或【下键】选择需要调取的【记忆】选项与【存储】菜单下选项完全对照，点按【FUNC】键在当前选项下调取所保存的电钢琴的所有参数。

l. 【调音】（Tune）


在功能菜单下选中【调音】，点按【FUNC】键进入此功能选项；调整范围为430-450，此为标准音的频率，可根据具体需求调整。

⑧ 快速音色调取

按面板上的【POP（流行）】、【CLASSICAL（经典）】、【JAZZ（爵士）】三个音色按键任意一个，然后点按上下可以调节音色。

MIDI

MIDI是Musical Instrument Digital Interface(乐器数字界面)的缩写，是关于数字信号及连接器的世界标准名称。通过MIDI可在不同厂家生产的乐器和电脑（机器）之间互传音乐数据，可实现编曲、作曲、电脑录音等操作，本琴背后有USB接口，同时也有标准MIDI输入和输出接口，在连接电脑和其他设备之前，请先将电钢琴电源关闭。

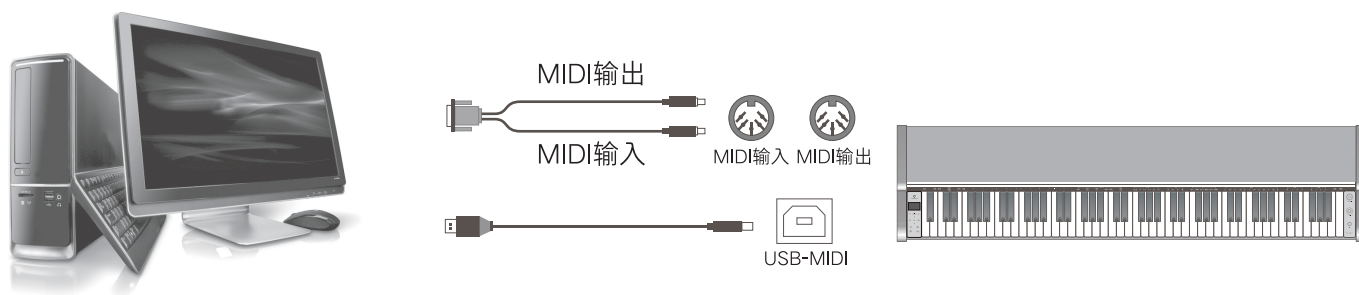

❗ 注意：windows2000/XP操作系统需先下载USB MIDI驱动程序软件

同时支持连接音频蓝牙和MIDI蓝牙

音频蓝牙功能操作说明

1. 打开电钢琴电源，默认蓝牙自动打开并进入配对状态。
2. 打开电脑/手机/平板电脑蓝牙，搜索蓝牙设备，连接名称为 [Piano-AUDIO] 的音频蓝牙设备。
3. 配对成功后即可通过手机音乐播放器享受美妙的音乐。
4. 用户可通过手机切换歌曲以及调节音乐播放音量（需手机支持）。

MIDI蓝牙功能操作说明（需软件支持）

❗ 注意：

MIDI蓝牙连接需要电脑/手机/平板电脑及软件支持，不同的软件对MIDI蓝牙的连接要求和方法会有所不同。

优先先查看您所使用软件的使用说明或咨询软件厂家客服人员。如无特殊操作，可参考下面使用步骤：

1. 本产品支持无线蓝牙MIDI数据传输功能
2. 打开电钢琴电源，默认蓝牙自动打开并进入配对状态。
3. 打开电脑/手机/平板电脑蓝牙，搜索蓝牙设备，连接名称为 [Piano-MIDI]的MIDI蓝牙设备。
4. 配对成功后即可通过无线蓝牙进行MIDI数据传输。

音色列表

类别	音色号	MIDI PG#	MIDI BANK	中文名称	英文名称
钢琴	1	1	0	大钢琴	Acoustic Grand Piano
	2	2	0	亮音钢琴	Bright Acoustic Piano
	3	3	0	电钢琴	Electric Grand Piano
	4	4	0	酒吧钢琴	Honky-tonk Piano
	5	5	0	电钢琴1	Electric Piano1
	6	6	0	电钢琴2	Electric Piano2
	7	7	0	大键琴	Harpsichord
	8	8	0	古钢琴	Clavichord
敲击乐器	9	9	0	钢片琴	Celesta
	10	10	0	钟琴	Glockenspiel
	11	11	0	八音盒	Music box
	12	12	0	抖音琴	Vibraphone
	13	13	0	玛林巴	Marimba
	14	14	0	木琴	Xylophone
	15	15	0	管钟	Tubular Bells
	16	16	0	扬琴	Dulcimer
风琴	17	17	0	爵士风琴	Hammond Organ
	18	18	0	敲击风琴	Percussive Organ
	19	19	0	摇滚风琴	Rock Organ
	20	20	0	教堂风琴	Church Organ
	21	21	0	簧风琴	Reed Organ
	22	22	0	手风琴	Accordian
	23	23	0	口琴	Harmonica
	24	24	0	探戈手风琴	Tango Accordian
吉他	25	25	0	古典吉他	Acoustic Guitar (nylon)
	26	26	0	民谣吉他	Acoustic Guitar (steel)
	27	27	0	爵士电吉他	Electric Guitar(jazz)
	28	28	0	清音电吉他	Electric Guitar(clean)
	29	29	0	闷音电吉他	Electric Guitar(muted)
	30	30	0	超载电吉他	Overdriven Guitar
	31	31	0	失真电吉他	Distortion Guitar
	32	32	0	吉他泛音	Guitar Harmonics
贝斯	33	33	0	大贝司	Acoustic Bas
	34	34	0	弹指电贝司	Electric Bass(hnger)
	35	35	0	拨片电贝司	Electric Bass (pick)
	36	36	0	无品贝司	Fretless Bass
	37	37	0	拍击贝士1	Slap Bass 1
	38	38	0	拍击贝士2	Slap Bass 2
	39	39	0	合成贝士1	Synth Bass 1
	40	40	0	合成贝士2	Synth Bass 2
弦乐	41	41	0	小提琴	Violin
	42	42	0	中提琴	Viola
	43	43	0	大提琴	Cello
	44	44	0	低音提琴	Contrabass
	45	45	0	颤弓弦乐	Tremolo Strings
	46	46	0	弹拨弦乐	Pizzicato Strings
	47	47	0	竖琴	Orchestral Harp
	48	48	0	定音鼓	Timpani
	49	49	0	合奏弦乐1	String Ensemble 1
	50	50	0	合奏弦乐2	String Ensemble 2

类别	音色号	MIDI PG#	MIDI BANK	中文名称	英文名称
合奏	51	51	0	合成弦乐1	Synth Strings 1
	52	52	0	合成弦乐2	Synth Strings 2
	53	53	0	人声(啊)	Choir Aahs
	54	54	0	人声(嘟)	Voice Oohs
	55	55	0	合成人声	Synth Voice
	56	56	0	管弦乐队断奏	Electric Piano2
铜管	57	57	0	小号	Trumpet
	58	58	0	长号	Trombone
	59	59	0	大号	Tuba
	60	60	0	加弱音器小号	Muted Trumpet
	61	61	0	圆号	French Horn
	62	62	0	铜管合奏	Brass Section
	63	63	0	合成铜管1	Synth Brass 1
	64	64	0	合成铜管2	Synth Brass 2
簧片	65	65	0	高音萨克斯	Soprano Sax
	66	66	0	次高音萨克斯	Alto Sax
	67	67	0	中音萨克斯	Tenor Sax
	68	68	0	次中音萨克斯	Baritone SaX
	69	69	0	双簧管	Oboe
	70	70	0	英国管	English Horn
	71	71	0	大管	Bassoon
	72	72	0	单簧管	Clarinet
吹管	73	73	0	短笛	Piccolo
	74	74	0	长笛	Flute
	75	75	0	竖笛	Recorder
	76	76	0	排箫	Pan Flute
	77	77	0	吹瓶声	Bottle Blow
	78	78	0	日本尺八	Shakuhachi
	79	79	0	哨声	Whistle
	80	80	0	陶笛	Ocarina
合成音主旋律	81	81	0	合成主音1(方波)	Lead 1(square)
	82	82	0	合成主音2(锯齿波)	Lead 2 (sawtooth)
	83	83	0	合成主音3	Lead 3(calliope lead)
	84	84	0	合成主音4	Lead 4(chiff lead)
	85	85	0	合成主音5	Lead 5(charang)
	86	86	0	合成主音6	Lead 6(voice)
	87	87	0	合成主音7	Lead 7 (ffths)
	88	88	0	合成主音8	Lead 8 (bass+lead)
合成音衬底	89	89	0	合成音色1(新世纪)	Pad 1(new age)
	90	90	0	合成音色2(温暖)	Pad 2(warm)
	91	91	0	合成音色3	Pad 3 (polysynth)
	92	92	0	合成音色4(合唱)	Pad 4 (choir)
	93	93	0	合成音色5	Pad 5 (bowed)
	94	94	0	合成音色6(金属声)	Pad 6 (metallic)
	95	95	0	合成音色7(光环)	Pad 7 (halo)
	96	96	0	合成音色8	Pad 8 (sweep)
合成音效果	97	97	0	合成效果1(雨声)	FX 1(rain)
	98	98	0	合成效果2(音轨)	FX 2 (soundtrack)
	99	99	0	合成效果3(水晶)	FX 3(crystal)
	100	100	0	合成效果4(大气)	FX 4 (atmosphere)

类别	音色号	MIDI PG#	MIDI BANK	中文名称	英文名称
合成音效果	101	101	0	合成效果5(明亮)	FX 5 (brightness)
	102	102	0	合成效果6(魅影)	FX 6 (goblins)
	103	103	0	合成效果7(回声)	FX 7 (echoes)
	104	104	0	合成效果8(科幻)	FX 8 (sci-h)
民族	105	105	0	西塔琴	Sitar
	106	106	0	班卓琴	Banjo
	107	107	0	三味线	Shamisen
	108	108	0	十三弦箏	Koto
	109	109	0	卡林巴	Kalimba
	110	110	0	苏格兰风笛	Bagpipe
	111	111	0	古提琴	Fiddle
	112	112	0	山奈	Shanai
打击	113	113	0	叮当铃	Tinkle Bell
	114	114	0	阿哥哥鼓	Agogo
	115	115	0	钢鼓	Steel Drums
	116	116	0	木鱼	Woodblock
	117	117	0	太鼓	Taiko Drum
	118	118	0	通通鼓	Melodic Tom
	119	119	0	合成鼓	Synth Drum
	120	120	0	铜钹	Reverse Cymbal
音效	121	121	0	吉他磨弦声	Guitar Fret Noise
	122	122	0	呼吸	Breath Noise
	123	123	0	海浪	Seashore
	124	124	0	鸟叫	Bird Tweet
	125	125	0	电话铃	Telephone Ring
	126	126	0	直升机	Helicopter
	127	127	0	鼓掌声	Applause
	128	128	0	枪声	Gunshot
钢琴组2	129	1	8	宽广的大钢琴	Piano w
	130	1	16	暗淡的大钢琴	Piano d
	131	3	1	平台电钢琴2	Upright Piano 2
	132	4	1	宽广的酒吧钢琴	HonkyTonk w
	133	5	1	柔和的电钢琴2	Rhodes2
	134	5	8	失谐电钢琴	Detuned EP
	135	5	16	力度渐变电钢琴	E,Piano 1v
	136	5	24	60年代电钢琴	60s E,Piano
	137	6	3	电钢琴2	E,Piano 2
	138	7	1	大键琴2	Harpsichord 2
	139	8	1	古钢琴2	Clavichord 2
敲击乐器2	140	9	8	钢片琴2	Celesta 2
	141	10	8	铁琴2	Glockenspiel2
	142	11	8	八音盒2	Music Box 2
	143	12	8	抖音琴2	Vibraphone 2
	144	13	8	马林巴2	Marimba 2
	145	14	8	柔音木琴2	Xylophone 2
	146	15	8	管钟2	Tubular-bell 2
	147	16	1	扬琴2	Santur
	148	17	8	失谐管风琴	Detuned Or
	149	17	16	60年代管风琴	60's Organ
	150	17	32	管风琴	Organ

类别	音色号	MIDI PG#	MIDI BANK	中文名称	英文名称
风琴2	151	19	1	摇滚风琴2	Rock Organ 2
	152	20	8	教堂风琴2	Church Organ 2
	153	21	1	簧风琴2	Reed Organ 2
	154	22	1	手风琴2	Accordion 2
	155	23	1	口琴2	Harmonica 2
	156	24	1	小手风琴	Bandoneon
吉他2	157	25	1	古典吉他2	Nylon Gt 2
	158	25	8	尤克里里	Ukulele
	159	26	1	民谣吉他2	Steel Gt 2
	160	26	16	曼陀林	Mandolin
	161	27	1	柔和的吉他	Mellow Gt
	162	27	8	夏威夷吉他	Hawaiian Gt
	163	28	1	电吉他2	Clean Gt 2
	164	28	8	合唱吉他	Chorus Gt
	165	29	1	闷音电吉他2	Muted Gt 2
	166	29	8	放克吉他	Funk Gt
	167	31	1	变音电吉他2	Dist. Gt 2
	168	31	8	反馈吉他	Feedback Gt
贝斯&电子音	169	33	1	合成器1	Synth 1
	170	33	2	合成器2	Synth 2
	171	35	1	合成器3	Synth 3
	172	35	2	合成器4	Synth 4
	173	36	1	合成器5	Synth 5
	174	36	2	合成器6	Synth 6
	175	36	3	合成器7	Synth 7
	176	39	1	合成器8	Synth 8
	177	39	2	合成器9	Synth 9
	178	39	3	合成器10	Synth 10
	179	39	4	合成器11	Synth 11
	180	39	5	合成器12	Synth 12
	181	39	6	合成器13	Synth 13
	182	39	7	合成器14	Synth 14
	183	39	8	合成器15	Synth 15
	184	39	11	合成器16	Synth 16
	185	39	12	合成器17	Synth 17
	186	39	13	合成器18	Synth 18
弦乐2	187	41	1	小提琴2	Violin 2
	188	42	1	中提琴2	Viola 2
	189	43	1	大提琴2	Cello 2
	190	44	1	低音提琴2	Contrabass 2
	191	47	1	竖琴2	Harp 2
	192	49	8	弦乐	Strings
合奏2	193	51	8	合成弦乐	SynStrings
	194	52	1	弦乐2	JUNO Strings
	195	53	1	唱诗乐(啊)2	Choir Aahs2
	196	54	1	唱诗乐(喔)2	Voice doo 2
	197	55	8	合成人声2	Synth Voice2
铜管2	198	57	1	小号2	Trumpet 2
	199	58	1	长号2	Trombone 2
	200	59	1	大号2	Tuba 2

类别	音色号	MIDI PG#	MIDI BANK	中文名称	英文名称
铜管2	201	60	1	闷音小号2	MuteTrumpet 2
	202	61	1	法国号2	French Horn 2
	203	62	1	铜管乐2	Brass 2
	204	63	16	模拟铜管2	Analog Brs1
	205	64	16	模拟铜管2	Analog Brs2
簧片2	206	65	1	高音萨克管2	Soprano Sax 2
	207	66	1	中音萨克管2	Alto Sax 2
	208	67	1	次中音萨克管2	Tenor Sax 2
	209	68	1	上低音萨克管2	BaritoneSax 2
	210	69	1	双簧管2	Oboe 2
	211	70	1	英国管2	EnglishHorn 2
	212	71	1	低音管2	Bassoon 2
	213	72	1	单簧管2	Clarinet 2
吹管2	214	73	1	短笛2	Piccolo 2
	215	74	1	长笛2	Flute 2
	216	75	1	直笛2	Recorder 2
	217	76	1	排笛2	Pan Flute 2
	218	77	1	吹瓶声2	Bottle Blow 2
	219	78	1	尺八箫2	Shakuhachi 2
合成音主旋律2	220	81	8	正弦波	Sine Wave
	221	86	8	人声主奏	Vox Lead
合成音效果2	222	92	8	太空声音	Space Voice
	223	99	1	合成木槌	Syn Mallet
	224	103	1	回音铃	Echo Bell
	225	103	2	回音盘	Echo Pan
民族2	226	105	1	西塔琴2	Sitar 2
打击2	227	116	8	响板	Castanets
	228	117	8	音乐会大鼓	Concert BD
	229	119	8	808鼙鼓	808 Tom
	230	119	9	电子打击乐	Electric Percussion
音效2	231	121	1	静音吉他	Gt,CutNoise
	232	122	2	拍击弦乐	String Slap
	233	123	1	电键噪声	Fl.KeyClick
	234	123	2	雷声	Thunder
	235	123	3	风声	Wind
	236	123	4	河流	Stream
	237	123	5	冒泡	Bubble
	238	124	1	狗叫声	Dog
	239	124	2	马跑声	HorseGallop
	240	125	2	嘎吱声	Creaking
	241	125	3	门声	Door
	242	125	4	刮擦声	Scratch
	243	125	5	风铃声	Wind Chime
	244	126	1	汽车引擎	Car-Engine
	245	126	2	汽车停止	Car-Stop
	246	126	3	汽车路过	Car-Pass
	247	126	4	汽车碰撞	Car-Crash
	248	126	5	汽笛	Siren
	249	126	6	火车	Train

类别	音色号	MIDI PG#	MIDI BANK	中文名称	英文名称
音效2	250	126	7	喷射机	Jetplane
	251	126	8	飞船	Starship
	252	126	9	脉冲噪声	Burst Noise
	253	127	1	笑声	Laughing
	254	127	2	尖叫声	Screaming
	255	127	3	穿孔	Punch
	256	127	4	心跳声	Heart Beat
	257	127	5	脚步声	Footsteps
	258	128	1	机关枪	Machine Gun
	259	128	2	激光枪	Laser gun
	260	128	3	爆炸	Explosion
民乐敲击乐器	261	9	100	锣1	Luo 1
	262	10	100	锣2	Luo 2
	263	11	100	锣3	Luo 3
	264	12	100	锣4	Luo 4
	265	13	100	排鼓	Pai Gu
	266	14	100	磬	Qin
	267	15	100	编钟	Bian Zhong
	268	16	100	扬琴	Yang Qin
民乐拨弦乐器	269	25	100	柳琴	Liu Qin
	270	26	100	琵琶	Pi Pa
	271	27	100	中阮	Zhong Ruan
	272	28	100	大阮	Da Ruan
	273	29	100	月琴	Yue Qin
	274	107	100	三弦	San Xian
	275	108	100	古筝	Gu Zheng
	276	108	101	古琴	Gu Qin
民乐吹奏乐器1	277	22	100	笙1	Shen 1
	278	23	100	笙2	Shen 2
	279	65	100	呐子1	Na Zi 1
	280	66	100	呐子2	Na Zi 2
	281	69	100	笙箫	Bi Li
	282	70	100	管子1	Guan Zi 1
	283	71	100	管子2	Guan Zi 2
	284	72	100	把乌	Ba Wu
民乐吹奏乐器2	285	73	100	笛子1	Di Zi 1
	286	74	100	笛子2	Di Zi 2
	287	75	100	葫芦丝	Hu Lu Si
	288	76	100	排箫	Pai Xiao
	289	77	100	南箫	South Xiao
	290	78	100	箫	Xiao
	291	79	100	口笛	Kou Di
	292	80	100	埙	Xun
民乐弓弦乐器	293	41	100	高胡	Gao Hu
	294	42	100	二胡	Er Hu
	295	43	100	中胡	Zhong Hu
	296	43	101	唌头琴	Ma Tou Qin
	297	81	100	板胡	Ban Hu
	298	82	100	京胡	Jing Hu
	299	49	100	胡群1	Hu Ensemble 1
	300	50	100	胡群2	Hu Ensemble 2

示范曲列表

序号	中文名称	英文名称	8字符名字
01	小星星变奏曲	TWINKLE TWINKLE VARIATION	TWINKLEV
02	肖邦练习曲	ETUDE,Op.10,No.5	ETUDENO5
03	演释曲	PARAPHRASE	PARAPHRA
04	酒	WINE	WINE
05	火鸡	TURKEY	TURKEY
06	玛卡雷娜	MACARENA	MACARENA
07	放克	FUNK	FUNK
08	爵士	JAZZ	JAZZ
09	森林中的狗熊	THE BEAR IN THE FOREST	SCTAS
10	老灰马	THE OLD GRAY MARE	GRAYMARE
11	登陆索马里	SOMALILAND	SOMALI
12	D大调探戈	D MAJOR TANGO	DM TANGO
13	肖邦前奏曲	PRELUD Op.28,No.16	PERELUDE
14	肖邦降b小调第二谐谑曲	SCHERZO IN B FLAT MINOR	SCHERZO
15	拨奏波尔卡	PIZZICATO POLKA	PIZZPOLK
16	奇怪的故事	CURIOUS STORY	CURSTORY
17	有生气的快板	ALLEGRO CON BRIO	ALLEGRO
18	爱的礼赞	SALUT D'AMOUR	SL AMOUR
19	爱的罗曼史	ROMANCE DE AMOR	ROMANCE
20	美国巡逻兵	AMERICAN PATROL	AMPATROL
21	伦敦角笛	LONDON HORN	LONDONHON
22	摩登灰	MODERN GRAY	MDGRAY
23	华尔兹	WALTZ	WALTZ
24	驿站马车	THE STAGE COACH	COACH
25	青春传奇	LA BAMBA	LABAMBA
26	唱歌的小鸟	KENNYG:SONGBIRD	SONGBIRD
27	宾果	BINGO	BINGO
28	停摆	LOCKOUT	LOCKOUT
29	童年	CHILDHOOD	CHILDHOD
30	完美的幸福	PERFECT HAPPINESS	HAPPINES
31	安慰	COMFORT	COMFORT
32	二人世界	JUST THE TWO OF US	2 OF US
33	真爱将至	SOMEDAY MY PRINCE WILL COME	PRINCE
34	我的一切	ALL KIND OF MY EVERYTHING	EVERYTH
35	下雪吧	LET IT SNOW	SNOW
36	看着岸边	SEE SHORE	SEESHORE
37	前奏曲三	PERELUDE II	PERELUDE
38	3首埃科塞斯舞曲	TROIS ECOSSAISES Op.72,No.3-5	TRIOSECO
39	克萨维尔·沙尔文卡《波兰舞曲》	XAVER SCHARWENKA:POLISH DANCE Op.3 No.1	PLSDANCE
40	亚特兰蒂斯	ATLANTIS	ATLANTIS
41	漂浮空中	SOMETHING IN THE AIR	INTHEAIR
42	乡村	COUNTRY	COUNTRY
43	归乡	THE HOME COMING	HOMECOME
44	酒醉的恰恰	JUST DRUNK	DRUNK
45	红樱桃和白苹果花	RED CHERRY AND WHITE APPLE BLOSSOM	CHERRY
46	六只小鸭	SIX LITTLE DUCKS	SIXDUCKS
47	老麦克唐纳	OLD MACDONALD	MCDONALD
48	哈巴涅拉	HAVANERA	HAVANERA
49	故乡的亲人	OLD FOLKS AT HOME	OLDFOLKS
50	六月的桑巴	JUNE SAMBA	JUNESMBA

节奏列表

分类	序号	中文名称	英文名称	8字符名字
POP	01	16拍1	16BEAT1	16BEAT21
	02	16拍2	16BEAT2	16BEAT22
	03	流行乐1	POP1	POP2
	04	流行乐2	POP2	POP3
	05	流行乐3	POP3	POP4
	06	流行乐4	POP4	POP14
	07	流行乐5	POP5	POP15
	08	新世纪音乐	NEWAGE	NEW AGE
	09	流行波萨诺瓦1	POPBOSSA1	P BOSSA1
	10	流行波萨诺瓦2	POPBOSSA2	P BOSSA2
	11	流行说唱	POP RAP	POP RAP
	12	流行桑巴	POPSAMBA	POPSAMBA
ROCK	13	8拍1	8BEAT1	8BEAT17
	14	8拍2	8BEAT2	8BEAT18
	15	8拍3	8BEAT3	8BEAT19
	16	摇滚1	Rock1	ROCK1
	17	摇滚2	Rock2	ROCK2
	18	摇滚3	Rock3	ROCK3
	19	摇滚4	Rock4	ROCK15
	20	朋克摇滚1	PunkRock1	PUNKROC1
	21	朋克摇滚2	PunkRock2	PUNKROC2
	22	朋克摇滚3	PunkRock3	PUNKROC3
	23	另类摇滚	AlternativeRock	ALROCK
R&B	24	节奏布鲁斯1	R&B1	R&B1
	25	节奏布鲁斯2	R&B2	R&B2
	26	节奏布鲁斯3	R&B3	R&B3
	27	节奏布鲁斯4	R&B4	R&B4
	28	节奏布鲁斯5	R&B5	R&B5
FUNK	29	芬克1	FUNK1	FUNK1
	30	芬克2	FUNK2	FUNK2
	31	芬克3	FUNK3	FUNK3
	32	芬克4	FUNK4	FUNK4
	33	芬克5	FUNK5	FUNK5
	34	芬克6	FUNK6	FUNK6
	35	芬克7	FUNK7	FUNK7
	36	芬克8	FUNK8	FUNK8
	37	芬克9	FUNK9	FUNK9
DANCE	38	舞曲1	DANCE1	DANCE18
	39	舞曲2	DANCE2	DANCE19
	40	70年代迪斯科	70DISCO1	70DISCO1
	41	71年代迪斯科	70DISCO2	70DISCO2
	42	迪斯科1	DISCO1	DISCO 3
	43	迪斯科2	DISCO2	DISCO 4
	44	迪斯科3	DISCO3	DISCO 5
SOUL	45	黑人灵歌1	SOUL1	SOUL3
	46	黑人灵歌2	SOUL2	SOUL4
	47	黑人灵歌3	SOUL3	SOUL5
	48	黑人灵歌4	SOUL4	SOUL6
	49	黑人灵歌5	SOUL5	SOUL9
	50	黑人灵歌6	SOUL6	SOUL10

分类	序号	中文名称	英文名称	8字符名字
SOUL	51	16拍1	SOUL7	SOUL11
	52	拉丁1	LATIN1	LATIN16
LATIN	53	拉丁2	LATIN2	LATIN17
	54	拉丁3	LATIN3	LATIN18
	55	探戈1	TANGO1	TANGO6
	56	探戈2	TANGO2	TANGO7
	57	探戈3	TANGO3	TANGO8
	58	恰恰1	CHACHA1	CHACHA5
	59	恰恰2	CHACHA2	CHACHA6
	60	萨尔萨1	SALSA1	SALSA 1
	61	萨尔萨2	SALSA2	SALSA 2
	62	伦巴	RUMBA	RUMBA5
COUNTRY	63	乡村音乐1	COUNTRY1	CONTRY16
	64	乡村音乐2	COUNTRY2	CONTRY17
	65	乡村音乐3	COUNTRY3	CONTRY18
	66	乡村音乐4	COUNTRY4	CONTRY21
	67	乡村音乐5	COUNTRY5	CONTRY22
	68	乡村音乐6	COUNTRY6	CONTRY23
	69	乡村音乐7	COUNTRY7	CONTRY26
	70	乡村叙事民谣	COUNTRYPOP	CONPOP
	71	乡村滑步舞1	COUNTRYSHUFFLE1	CONSHUF1
	72	乡村滑步舞2	COUNTRYSHUFFLE2	CONSHUF2
	73	乡村摇摆	COUNTRYSWING	CONSWING
TRADITIONAL	74	进行曲1	MARCH1	MARCH 1
	75	进行曲2	MARCH2	MARCH 2
	76	进行曲3	MARCH3	MARCH 3
	77	华尔兹1	WALTZ1	WALTZ1
	78	华尔兹2	WALTZ2	WALTZ2
	79	华尔兹3	WALTZ3	WALTZ3
	80	华尔兹4	WALTZ4	WALTZ5
	81	波尔卡1	POLKA1	POLKA 1
	82	波尔卡2	POLKA2	POLKA 2
	83	波尔卡3	POLKA3	POLKA 3
FOX TROT	84	狐步舞1	FOXTROT1	FOXTRO3
	85	狐步舞2	FOXTROT2	FOXTRO4
	86	狐步舞3	FOXTROT3	FOXTRO5
	87	狐步舞4	FOXTROT4	FOXTRO6
	88	狐步舞5	FOXTROT5	FOXTRO7
	89	狐步舞6	FOXTROT6	FOXTRO8
	90	狐步舞7	FOXTROT7	FOXTRO9
	91	狐步舞8	FOXTROT8	FOXTRO17
	92	狐步舞9	FOXTROT9	FOXTRO18
JAZZ	93	爵士1	JAZZ1	JAZZ1
	94	爵士2	JAZZ2	JAZZ2
	95	爵士3	JAZZ3	JAZZ3
	96	爵士4	JAZZ4	JAZZ4
	97	爵士5	JAZZ5	JAZZ5
	98	爵士民谣	JAZZBALLAD	JAZZBALA
	99	爵格士华尔兹	JAZZWALTZ	JAZZWLTZ
	100	爵士乐队	JAZZBAND	JAZZBAND

分类	序号	中文名称	英文名称	8字符名字
JAZZ	101	摇摆爵士	SWINGJAZZ	SWINJAZZ
	102	冷爵士	COOLJAZZ	COOLJAZZ
BLUES	103	布鲁斯1	BLUES1	BLUES 1
	104	布鲁斯2	BLUES2	BLUES 2
	105	布鲁斯3	BLUES3	BLUES 3
	106	布鲁斯4	BLUES4	BLUES 4
	107	比波普	BEBOP	BEBOP
	108	扭扭舞1	TWIST1	TWIST 1
	109	扭扭舞2	TWIST2	TWIST 2
	110	扭扭舞3	TWIST3	TWIST 3
	111	轻爵士1	LANGE1	LANGE 1
	112	轻爵士2	LANGE2	LANGE 2
	113	摇摆步1	SWING1	SWING 1
	114	摇摆步2	SWING2	SWING 2
	115	大乐队1	BIGBAND1	BIGBAND1
	116	大乐队2	BIGBAND2	BIGBAND3
	117	狄克希1	DIXIELAND1	DIXELND1
	118	狄克希2	DIXIELAND2	DIXELND2
ORIENTAL	119	加勒比	CARIBBEAN	CARIBEAN
	120	波莱罗	BOLERO	BOLERO
	121	印尼唐突	DANGDUT	DANGDUT
	122	中国风	CHINA	CHINA
	123	江南	JANGNAN	JIANGNAN
	124	山地	MOUNTAIN	MOUNTAIN
	125	西藏	XIZANG	XIZANG
	126	云南1	YUNNAN1	YUNNAN 1
	127	云南2	YUNNAN2	YUNNAN 2
	128	夏威夷	HAWAII	HAWAI
	129	瓜拉恰舞	GUARACHA	GUARACHA
	130	查尔斯顿	CHARLESTON	CHARLEST

故障排除

问题	原因	解决办法
按键盘琴键时没有声音发出	原因①音量控制器设定在最小“_”位置处 原因②有耳机或插头转换器插在耳机插孔之一中 原因③电源没接通家庭220V或琴处于关机状态	解决办法: 1、向右最大音量“+”方向转动音量控制器 2、将耳机插孔拔下所有连接物 3、接通家庭电源, 然后按下"POWER"键开机
数码钢琴音调不准	原因①数码钢琴的音调设定值不是“0” 原因②八度移位功能被变更 原因③数码钢琴的调音不准确	解决办法: 1、长按3秒操作面板【功能/移调】键, 将数字调整为“0” 2、将功能里的八度移调功能值设定为“0” 3、解决办法:将功能里的调音值设定为“0”
数码钢琴与电脑连接后无法传送数据	/	解决办法: 1、检查并确认USB数据线已连接在数码钢琴及电脑上, 并且电脑上的音乐软件已选择了正确的设备。 2、关闭数码钢琴电源, 然后在电脑上结束音乐软件。接着, 重新打开数码钢琴的电源, 然后在电脑上重新启动音乐软件。
踏板不起作用	原因①踏板的连接线插孔没插到主机上 原因②踏板一端插头松动	解决办法: 1、把踏板线的插头插到主机插孔上。 2、检查确认踏板连接线连接三踏板的一端插头是否松动, 插紧即可。
与iPhone/iPad/iPod touch/安卓平板应用程序配合使用时, 会听到数码钢琴的内置扬声器或耳机中有噪音	信号干扰	解决办法: 将数码钢琴与iPhone/iPad/iPod touch/安卓平板连接之前, 请先打开设备的飞行模式或远离其他电子产品家用电器。

产品参数

- 88键重锤触感渐进式键盘
- 300种音色
- 节拍器
- 双键盘
- 双音色
- 自动音律稳定系统（免调律）
- 手机电脑直连内录
- MIDI输入/输出
- 音频输入/输出
- 立体声双耳机插口
- 录音/播放
- 连接苹果产品/安卓产品/Windows产品
- 移调
- 50首示范曲
- 打击乐器
- OLED显示屏
- 触摸功能按键
- 数字效果器

颜色:典雅黑 / 象牙白 / 胡桃木色 / 烤漆黑 4种颜色可选

产品尺寸:长1460mmx宽475mmx高1125mm

装箱单

尊敬的用户，当您选择本琴时，请检查以下物品是否齐全。

- 主机
- 琴架
- 说明书
- 电源适配器
- 三脚踏板

注意事项

认真做好本产品的保养与保护工作，对延长产品的使用寿命、减少故障具有十分重要的作用。

避免受热、受潮或者阳光直射

不得将产品过度暴露于直射太阳光下，或者将之放置于靠近空调之处、或者极热的地方。

不得在靠近电视机或者收音机之处使用

本产品可能对电视与收音机的接收造成视频或者音频干扰。如果发生这种情况，则应将乐器从电视机或者收音机处移开。

不得使用油漆、稀释剂或者类似的化学品进行清洁

用一块以清水打湿的柔软布块清洁本产品，将布块浸泡在溶液内并拧干，直至其接近变干为止。

不得摇晃，避免碰撞

产品在移动时应小心轻放，严禁剧烈震动和碰撞，以免使外壳破损或内部的电子元件损坏。

位置选择

应避免将本产品摆放在下述地方，否则有导致火灾及触电的危险。

- 温度高或灰尘多的地方。
- 厨房或其它有油烟的地方。
- 受直射阳光照射的地方,或任何其它会使本产品产生高温的地方。

支架的正确组装

支架组装不正确会令其翻倒，造成本产品掉落，有导致人员受伤的危险。因此，必须按照其附带说明书中的指示进行组装，以确保本产品正确地安装在其支架上。

请勿放置重物

切勿将重物放置在本产品上，否则会使本产品的顶部过重，造成本产品翻倒或使其上物体掉落，有导致人员受伤的危险。

禁止拆解及改造

切勿以任何方式拆解本产品或将其改造。否则有造成触电、烫伤或 其它人身伤害的危险。

保修卡

信息资料

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话	型号		购买日期	年 月 日

保修卡注意事项

- 1.保修卡的内容请填写完整。
- 2.保修卡是享受保修的重要凭证，保修期内产品出现故障，保修时请您出示保修卡。
- 3.保修卡无法补发，请您妥善保管好。

免费维修规定

保修期内，按照使用说明书、注意事项等内容正常使用范围内出现故障的，本公司将免费维修。

全国服务热线 :4008-550-560

回执

客户信息	客户名称	经销商信息			
	地址				
	电话	型号		购买日期	年 月 日

